


EDELSTAHL-KLIPSGIRFF



1. Griff in Profilnut platzieren.

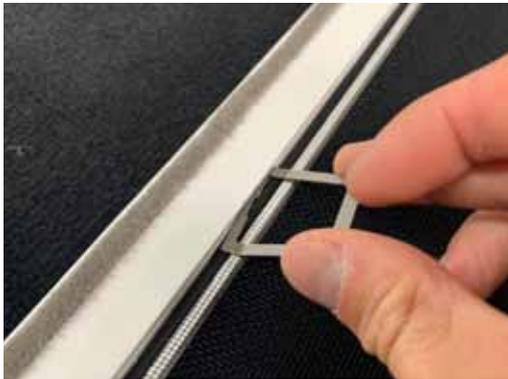


2. Clip platzieren und in Bürstenkanal einhaken.



3. Clip einrasten (bei Bedarf Hilfsmittel, z.B. Holzklötz verwenden).



4. Keder vor die Haltenasen schieben. Haltenasen sollen hinter dem Keder liegen.

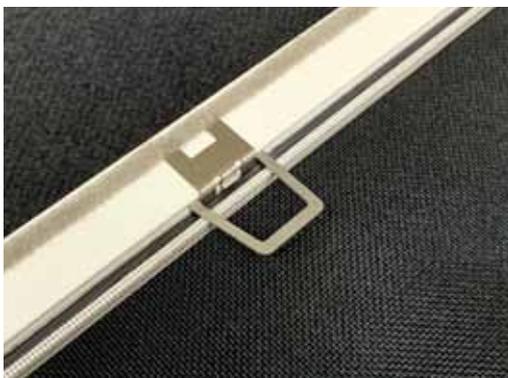

5. Fertig montierter Keder-Clipsgriff.

