


PLISSETÜR 26

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren hochwertigen Insekenschutz entschieden haben.

Um unser System richtig einbauen zu können bitten wir diese Anleitung sorgfältig zu lesen und im Anschluss auf zu bewahren um gegebenenfalls später darauf zurück greifen zu können

Verpackungsinhalt Plissetür 26

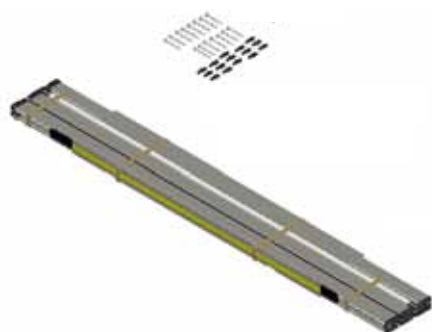

Schrauben und Dübel

Kassette / Element mit
oberen Führungsprofil,
Boden Führungsschiene
und 3 Stück Klipse

benötigtes Werkzeug:




Bohrmaschine mit
Metallbohrer 4mm und
je nach Untergrund
Maßband oder Meterstab
Kreuzschraubenzieher
Imbusschlüssel \varnothing 2,5mm

Montage



1. Beachten Sie bei der Montage, dass das System ungehindert geöffnet und geschlossen werden kann und keine Türgriffe oder Rollladenschienen blockieren. Achten Sie darauf, dass die gegenüberliegenden Flächen parallel und die Ecken rechtwinklig sind. Montieren Sie das obere Führungsprofil. Ggf. benötigen Sie, je nach Untergrund andere Schrauben, welche nicht im Lieferumfang beiliegen.

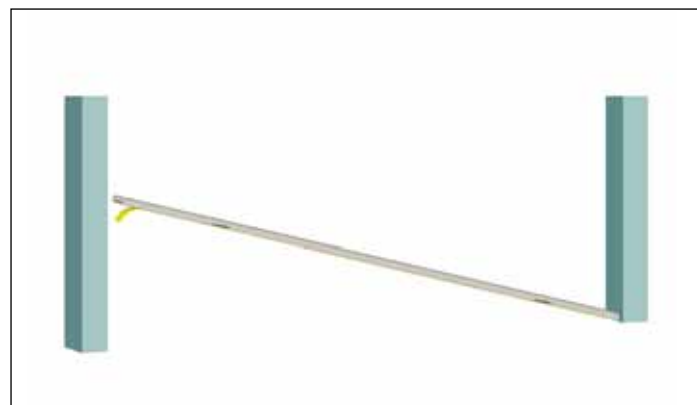

2. Übermitteln Sie die Mitte des oberen Führungsprofils zum Boden. An dem entspannten Anriss werden später die Befestigungsklipse befestigt. Kleben Sie nun die Bodenführungsschiene mittig zu Ihrem Anriss auf einen sauberen Untergrund auf. Diese muss nun parallel zum oberen Führungsprofil liegen. ACHTUNG: Falls der Untergrund nach außen hin mehr als 1° abfällt muss dies, z.B. mit Keilen ausgeglichen werden.




3. Fädeln Sie die Kassette schief in das obere Führungsprofil ein und stellen Sie es auf der Bodenführungsschiene ab.
ACHTUNG: bei der Oberseite laufen die Fäden mittig aus den Kappen heraus, auf der Unterseite geschieht dies seitlich.
 Entfernen Sie die rückseitigen Klipse und schieben Sie die Kassette auf eine der beiden Seiten um gegenüberliegend die Klipse befestigen zu können.



4. Befestigen Sie nun die Klipse an dem in Punkt 2 erstellten Anriss. Stellen Sie nun das Element auf die gegenüberliegende Seite und wiederholen Sie den Vorgang zum Befestigen der Klipse.
 Nun können Sie das Transportsicherungsband lösen und die Kassette auf die Klipse drücken. Das Verschlussprofil klipsen Sie auf der gegenüberliegenden Seite ein. Achten Sie darauf, dass die unteren Fäden nicht überkreuzen und innen entlang der Bodenführungsaußenseite geführt werden.



5. Öffnen Sie das Plisse und überprüfen Sie ob die Fäden gespannt sind durch überstreichen mit dem Finger. Sind diese locker oder sehr stark gespannt können Sie diese an den schwarzen Stoppfern im Verschlussprofil spannen oder lockern.
 Achten Sie darauf dass die vor dem Stopper liegende Feder nicht überspannt werden darf. Handfestes anziehen reicht völlig aus.

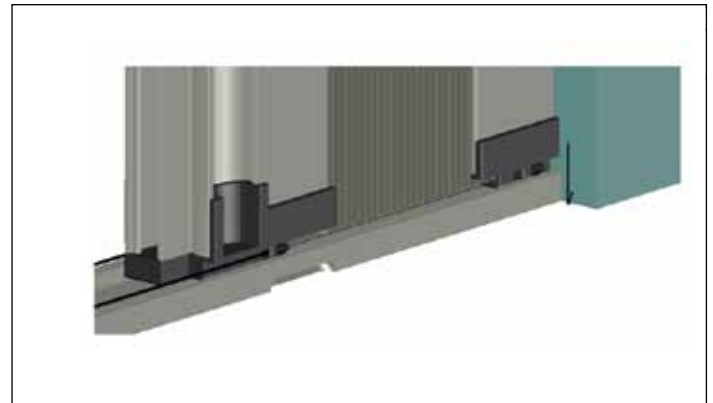

6. Drücken Sie nun alle senkrechten Profile in die untere Bodenführungsschiene hinein. Sie haben das System nun erfolgreich installiert. Bitte überprüfen Sie nun das System auf Funktion - öffnen und schließen Sie die Tür. Kontrollieren Sie ob alles leichtgängig ist, das System, sowie der Behang sauber aus- und wieder einfährt.

Reinigung

Sie können den Behang mit Wasser reinigen. Entnehmen Sie hierzu die Kassette. Gehen Sie hierzu in umgekehrter Reihenfolge zu Punkt 3 und 4 vor. Stellen Sie die Kassette geöffnet vor eine z.B. Hausmauer und verwenden Sie nicht mehr als lauwarmes Wasser.

Entfernen Sie Steine oder größere Verschmutzung regelmäßig von der Bodenführungsschiene. Ggf. verwenden Sie hierzu einen Besen oder Staubsauger.

Troubleshooting

Fehler	mögliche Ursache	Lösung
das System hackt beim ausfahren	Fäden in der Bodenführung laufen über kreuz	Ziehen Sie das Verschlussprofil ab und justieren Sie die Fäden der unteren Kappe neu. Hierzu führen Sie diese entsprechend seitlich aus der Kappe heraus.
das Gewebe wellt sich beim Einfahren	die Gewebefäden sind nicht ganz gespannt	Lösen Sie oben und unten die Imbussschraube im Verschlussprofil und justieren Sie den Stopper neu. Achten Sie darauf dass die vor dem Stopper liegende Feder nicht überspannt werden darf. Handfestes anziehen reicht völlig aus.
das System rastet nicht in die Bodenführung ein	die Bodenführung fällt zu stark nach außen oder innen ab.	Versuchen Sie die Bodenführung auf der abfallenden Seite durch unterlagen von Keilen an zu heben. Gelingt dies nicht muss diese neu Beschafft und vor dem aufbringen entsprechend ausgeglichen werden.