

TÜRSCHLIESSER

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren hochwertigen Türschließer entschieden haben.

Um diesen richtig einbauen zu können bitten wir diese Anleitung sorgfältig zu lesen und im Anschluss auf zu bewahren um gegebenenfalls später darauf zurück greifen zu können.

Montage

Abb. 1


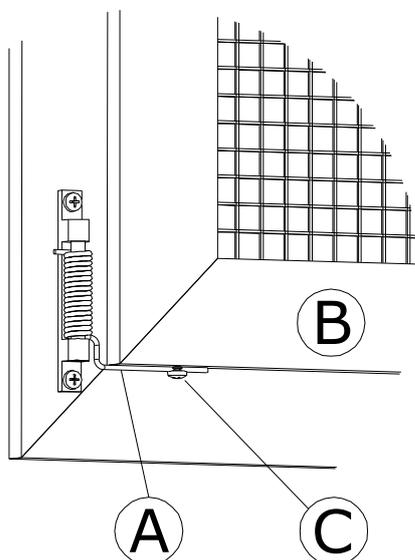


Abb. 2

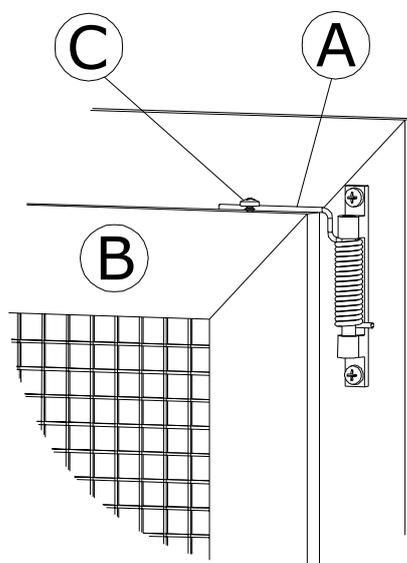

1. Der Türschließer ist auf der Bandseite zu befestigen.

Bei links angeschlagenen Türen unten (Abb. 1) und bei rechts angeschlagenen Türen oben (Abb. 2). Der Türflügel hat nach der Montage einen maximalen Öffnungswinkel von ca. 100°.

2. Den Türschließer auf dem Rahmen so montieren, dass die Türe sich weit öffnen lässt und der Federarm A parallel zum unteren oder oberen Türrahmenprofil B verläuft.

3. Der Türschließer wird nach dem Anzeichnen und Verbohren (wir empfehlen Linsen-Blechschauben DIN 7981 - Blechgewinde ST3,5) angeschraubt.

4. Zum Verbohren der Einhängeschraube C wird empfohlen die Türe auszuhängen. Die Einhängeschraube C wird so unten oder oben an dem Türrahmenprofil platziert, dass der Federarm A, bei geschlossener Türe ca. 10 mm über die Einhängeschraube C hinüberraagt. Bitte beachten, dass nicht in den Übergängen bei verpressten Rahmenprofilteilen gebohrt und geschraubt wird !

**Beim Einhängen der Türe ist darauf zu achten, dass der Federarm A über die Einhängeschraube C geführt wird
! - Achtung Verletzungsgefahr - !**